


Руководство по быстрому запуску

Контроллер мотора CMMO-ST-...-DIO...

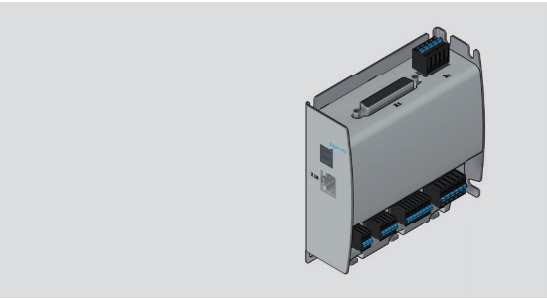

FESTO

Festo SE & Co. KG
Postfach
73726 Esslingen
Deutschland
+49 711 347-0
www.festo.com

8041767
1411a
[8041766]

ru CMMO-ST Ввод в эксплуатацию через веб-браузер
→ Без применения функции “Safe Torque Off”

→ Примечание


ru Соблюдайте требования, приведенные во всей документации на CMMO-ST и на используемый привод. Версии на других языках и документацию на CMMO-ST можно найти на прилагаемом CD-ROM, а также в актуальном состоянии на нашем Портале клиентской поддержки (→ www.festo.com/sp, слово для поиска: CMMO-ST).

2 Общая информация / Подготовка

ru Для ввода в действие контроллер мотора можно подсоединить с минимальным объемом подключения вместе с выключателем аварийной остановки.


→ Примечание. Категорически запрещено шунтирование имеющихся в установке функций безопасности.

- Выполните минимальный объем электромонтажа для первого ввода в эксплуатацию так, чтобы при подключении схемы безопасности эти соединения можно было принудительно удалить.

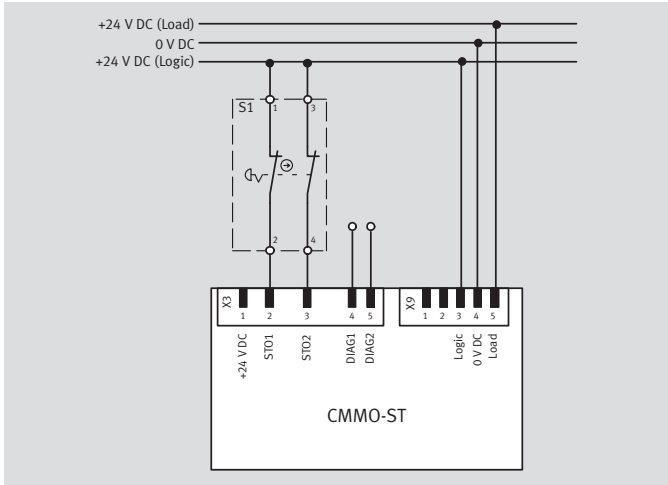


3 Создание конфигурации сети

ru Для создания конфигурации сети требуются права администратора Windows®.

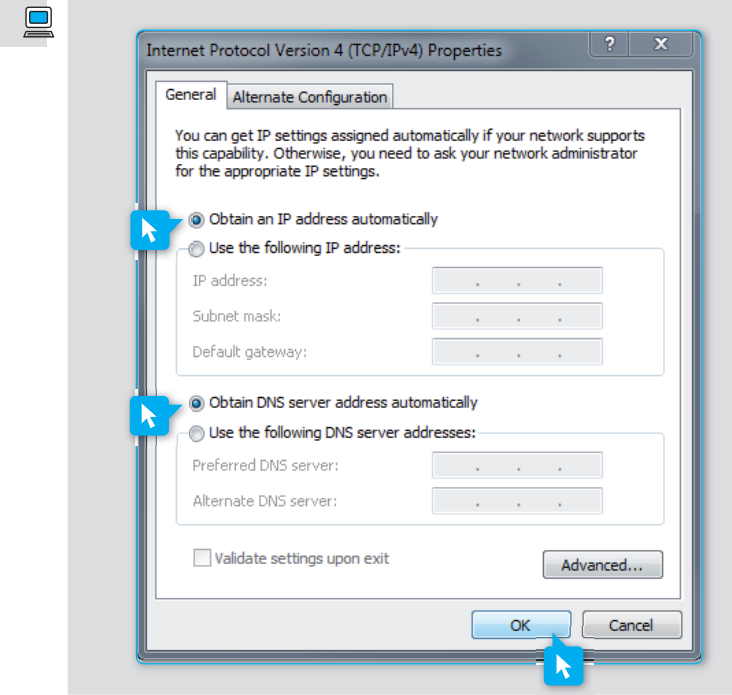


5 Загрузка файла параметров

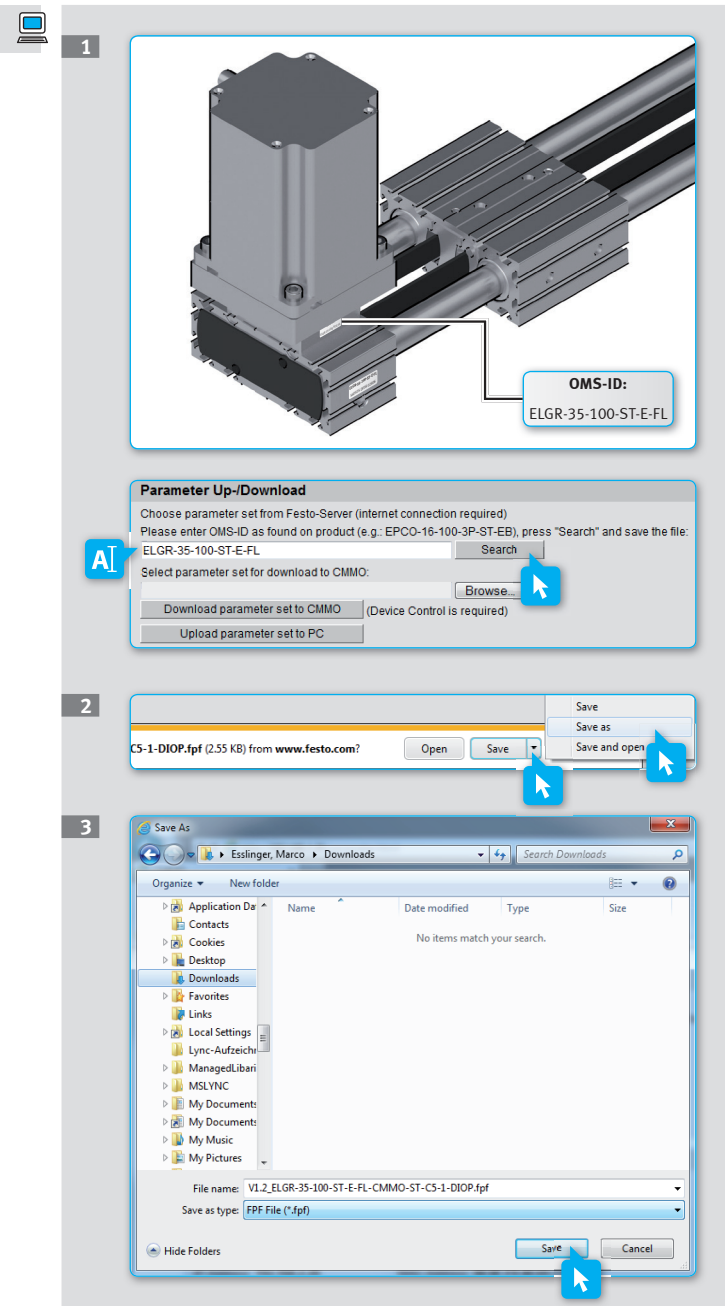

1 Монтаж электрической части

ru Клеммник / Контакт / Функция / Цвет провода

X1A – Ref	X3 – STO	ru Для безопасного отключения необходимо удалить мосты в X3. → 2
Pin 1 +24 V Out	Pin 1 +24 V Out	
Pin 2 Signal	Pin 2 STO1	
Pin 3 0 V DC	Pin 3 STO2	
	Pin 4 DIAG1	
	Pin 5 DIAG2	

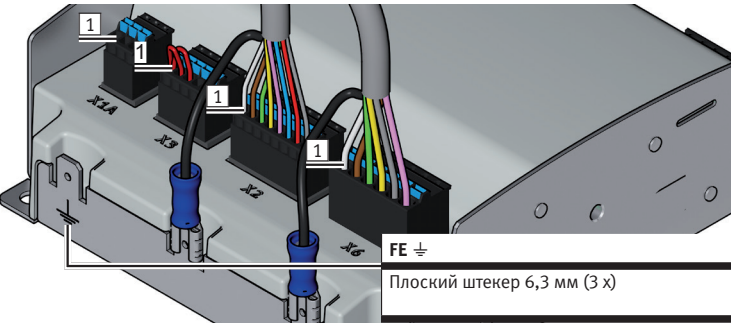


1 Pin 1

X2 – Encoder	Цвет
Pin 1 A	белый
Pin 2 A/	коричневый
Pin 3 B	зеленый
Pin 4 B/	желтый
Pin 5 N (Z)	розовый
Pin 6 N/ (Z/)	синий
Pin 7 5 V DC	красный
Pin 8 0 V DC	серый

X6 – Motor	Цвет
Pin 1 A	белый
Pin 2 A/	коричневый
Pin 3 B	зеленый
Pin 4 B/	желтый
Pin 5 BR+	серый
Pin 6 BR-	розовый

ru Клеммник / Контакт / Функция

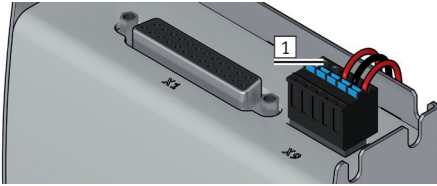


1 Pin 1

X1 – IO Control			
Входы		Выходы	
Pin 1	In Rec1	Pin 12	Out Rec1
Pin 2	In Rec2	Pin 13	Out Rec2
Pin 3	In Rec3	Pin 14	Out Rec3
Pin 4	In Rec4	Pin 15	Out Rec4
Pin 5	In Rec5	Pin 16	Out Rec5
Pin 6	In Rec6	Pin 17	Out Rec6
Pin 7	In Rec7	Pin 18	Out Rec7
Pin 8	REF	Pin 19	Zone
Pin 9	BRAKE	Pin 20	REF
Pin 10	ENABLE	Pin 21	READY
Pin 11	RESET	Pin 22	TORQ
		Pin 23	n.c.
		Pin 24	24 V Logic Out
		Pin 25	0 V DC


X9 – Power	
Pin 1	Do not connect!
Pin 2	Do not connect!
Pin 3	+24 V DC (Logic)
Pin 4	0 V DC
Pin 5	+24 V DC (Load)



X18 – Ethernet	
Patch/Crossover	
IP	192.168.178.1
Type	DHCP server

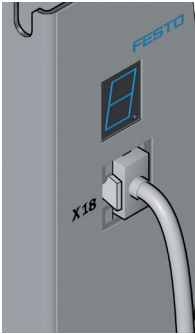

ru Веб-сервер поддерживает только профиль распределителей. Переход к двоичному профилю невозможен.


4 Вызов интерфейса конфигурирования

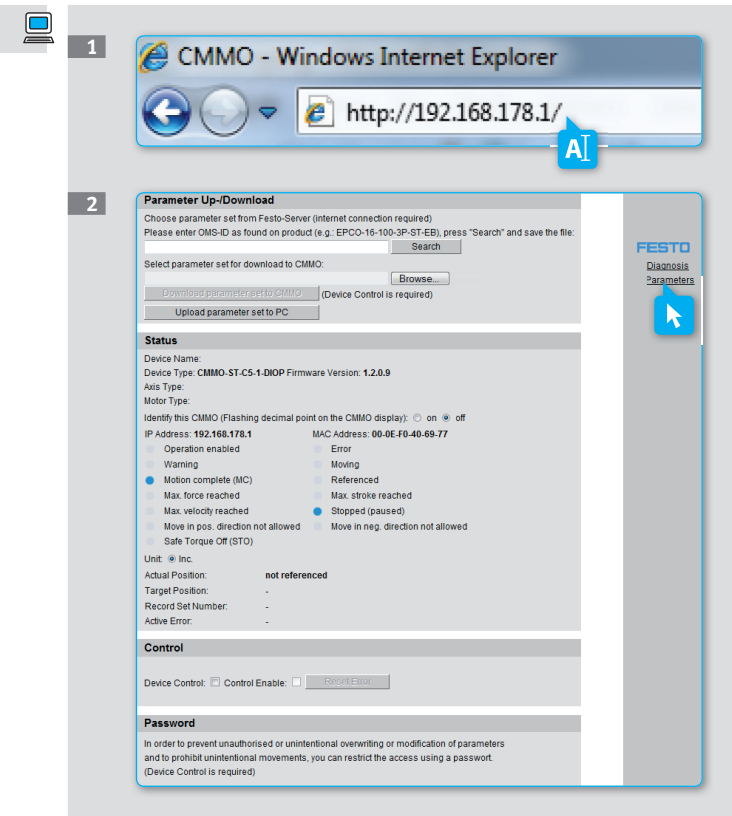

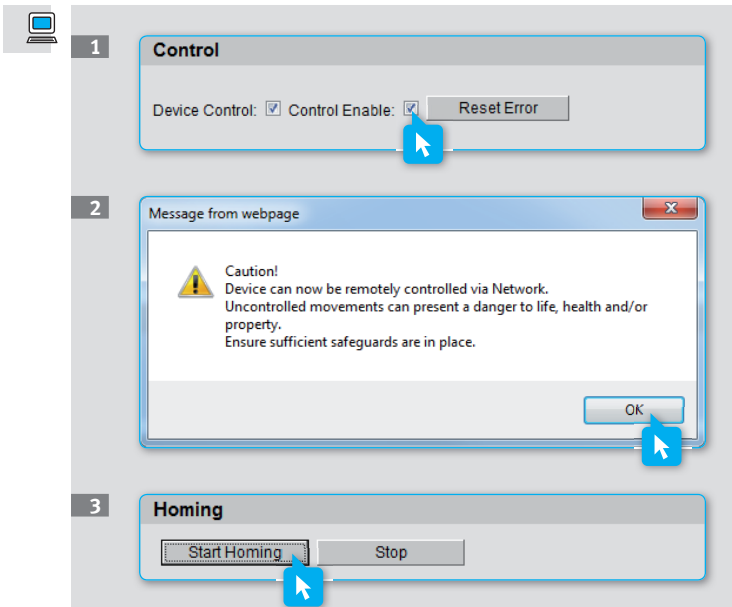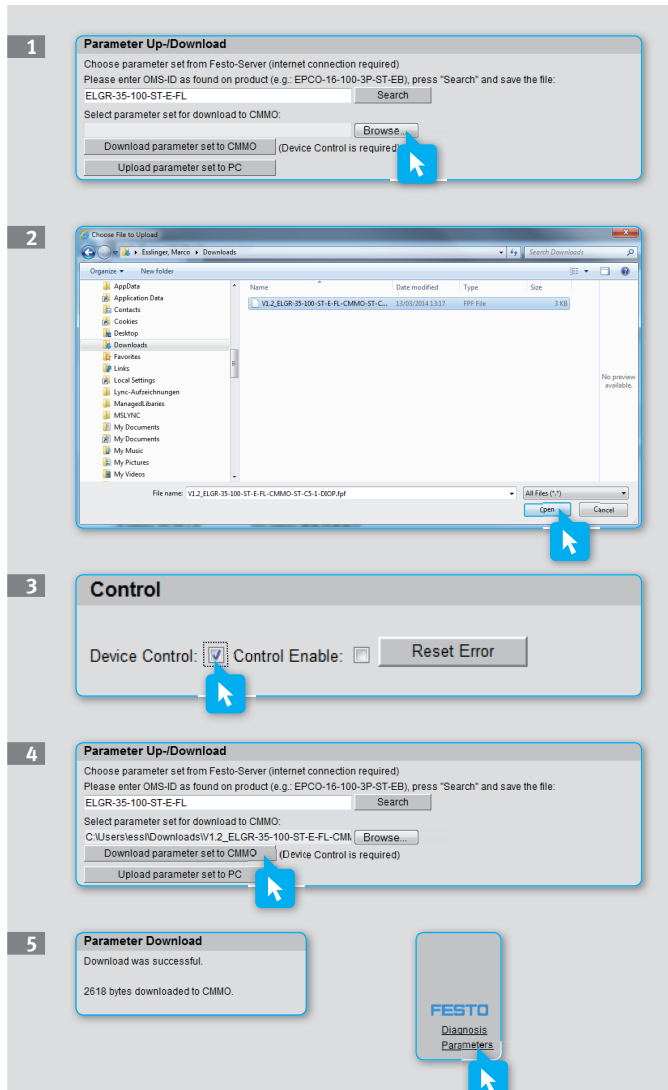


→ **Примечание. Перемещение мотора или координатного привода.**

- Убедитесь в том, что возможное перемещение никому не угрожает.
- Проведите оценку рисков согласно Директиве по машинному оборудованию.

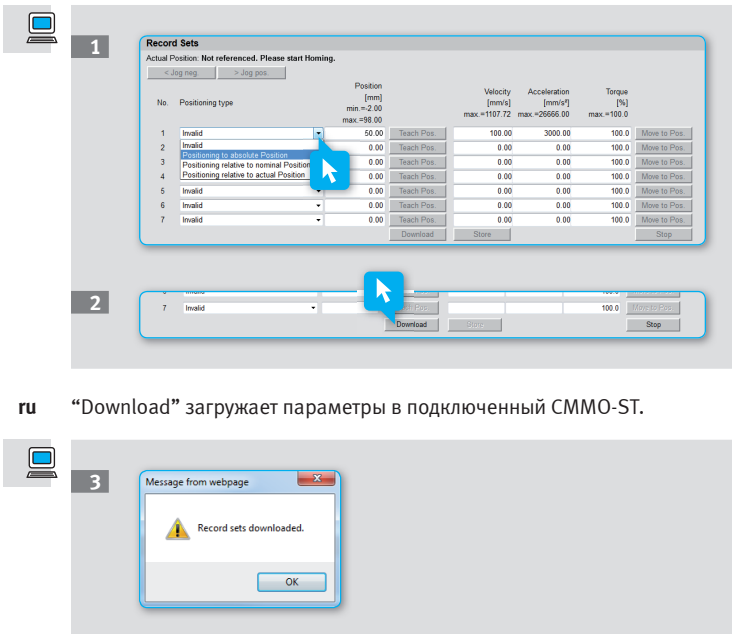


ru "Download" загружает параметры в подключенный CMMO-ST.

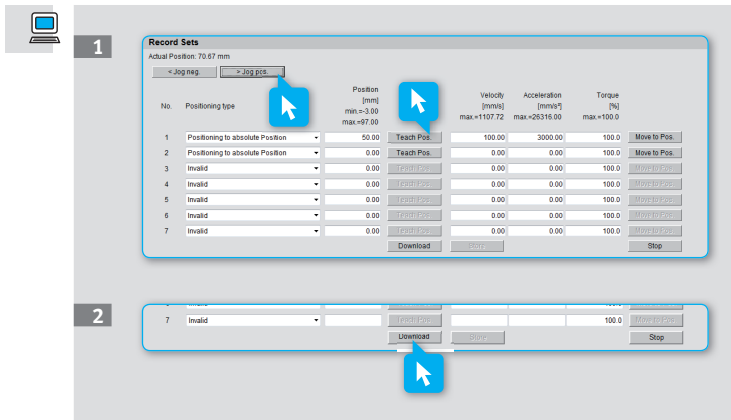

→ **Примечание. Перемещение мотора или координатного привода.**

- Убедитесь в том, что возможное перемещение никому не угрожает.
- Проведите оценку рисков согласно Директиве по машинному оборудованию.

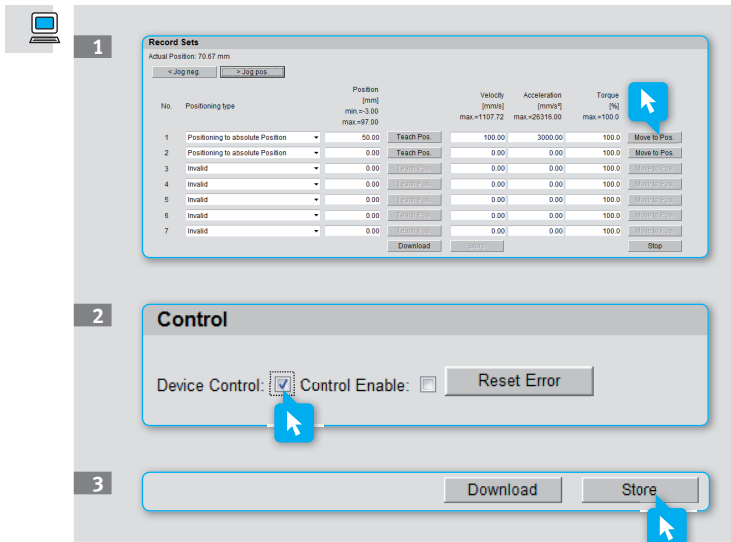

ru "Store" окончательно сохраняет активные настройки CMMO-ST на защищённом от сбоя питания накопителе.

ru При отсутствии интернет-соединения можно загрузить файл параметров непосредственно с компакт-диска. Загрузка с Портала клиентской поддержки → www.festo.com/sp

