


Руководство по быстрому запуску

Контроллер мотора CMMO-ST-...-LKP

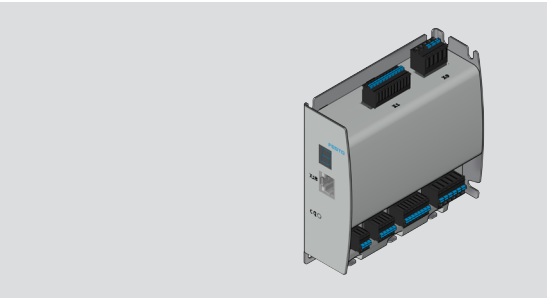

FESTO

Festo SE & Co. KG
Postfach
73726 Esslingen
Deutschland
+49 711 347-0
www.festo.com

8048041
1508NH
[8048035]

ru CMMO-ST Ввод в эксплуатацию через веб-браузер
→ Без применения функции “Safe Torque Off”

→ Примечание


ru Соблюдайте требования, приведенные во всей документации на CMMO-ST и на используемый привод. Версии на других языках и документацию на CMMO-ST можно найти на нашем Портале клиентской поддержки (→ www.festo.com/sp, слово для поиска: CMMO-ST).

2 Общая информация / Подготовка

ru Для ввода в действие контроллер мотора можно подсоединить с минимальным объемом подключения вместе с выключателем аварийной остановки.


→ Примечание. Категорически запрещено шунтирование имеющихся в установке функций безопасности.

- Выполните минимальный объем электромонтажа для первого ввода в эксплуатацию так, чтобы при подключении схемы безопасности эти соединения можно было принудительно удалить.

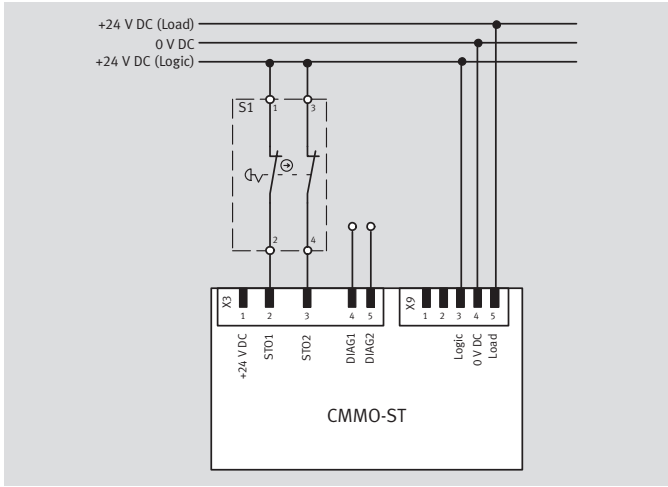

3 Создание конфигурации сети


ru Для создания конфигурации сети требуются права администратора Windows®.

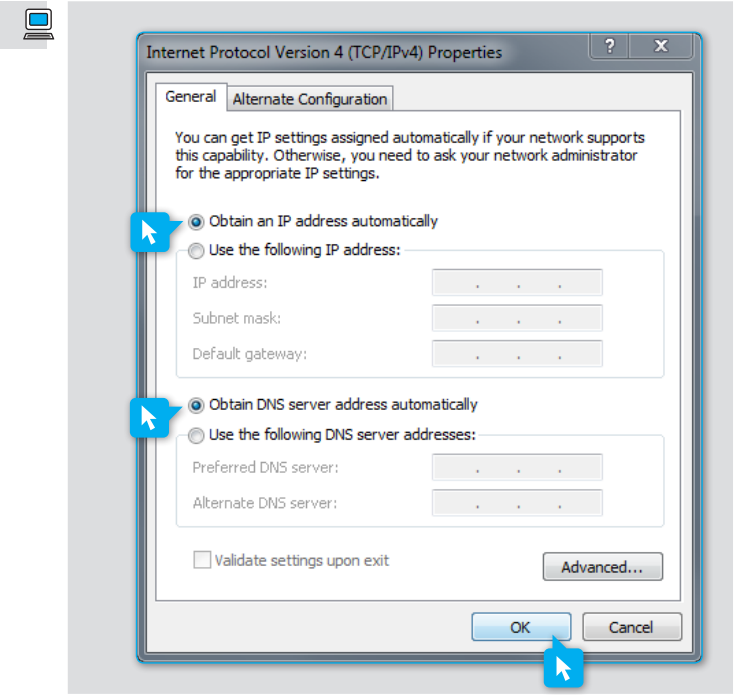

1 Монтаж электрической части

ru Клеммник / Контакт / Функция / Цвет провода

X1A – Ref	X3 – STO	ru Для безопасного отключения необходимо удалить мосты в X3. → 2
Pin 1 +24 V Out	Pin 1 +24 V Out	
Pin 2 Signal	Pin 2 STO1	
Pin 3 0 V DC	Pin 3 STO2	
	Pin 4 DIAG1	
	Pin 5 DIAG2	

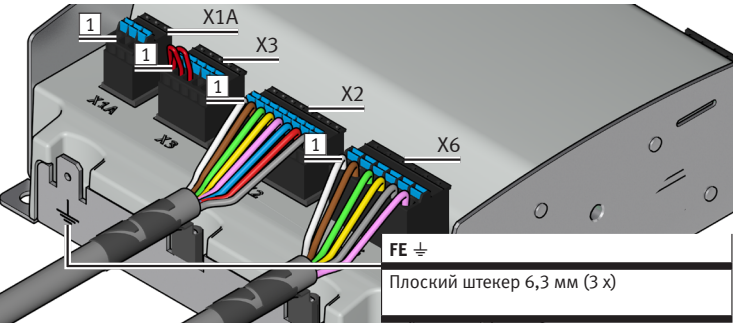

1 Pin 1

X2 – Encoder	Цвет
Pin 1 A	белый
Pin 2 A/	коричневый
Pin 3 B	зеленый
Pin 4 B/	желтый
Pin 5 N (Z)	розовый
Pin 6 N/ (Z/)	синий
Pin 7 5 V DC	красный
Pin 8 0 V DC	серый

X6 – Motor	Цвет
Pin 1 A	белый
Pin 2 A/	коричневый
Pin 3 B	зеленый
Pin 4 B/	желтый
Pin 5 BR+	серый
Pin 6 BR-	розовый

ru Клеммник / Контакт / Функция

X9 – Power
Pin 1 Do not connect!
Pin 2 Do not connect!
Pin 3 +24 V DC (Logic)
Pin 4 0 V DC
Pin 5 +24 V DC (Load)

1 Pin 1

X1 – IO-Link/I-Port, I/O
Pin 1 24 V Logic Out
Pin 2 0 V DC
Pin 3 DOUT2
Pin 4 DOUT1
Pin 5 READY
Pin 6 ENABLE
Pin 7 н.с.
Pin 8 н.с.
Pin 9 L-
Pin 10 C/Q
Pin 11 L+


X18 – Ethernet
Patch/Crossover
IP 192.168.178.1
Type DHCP server




→ Примечание: Повреждение устройства.



- Нагрузка на выходы 24 В не должна превышать 100 мА.

4 Вызов интерфейса конфигурирования

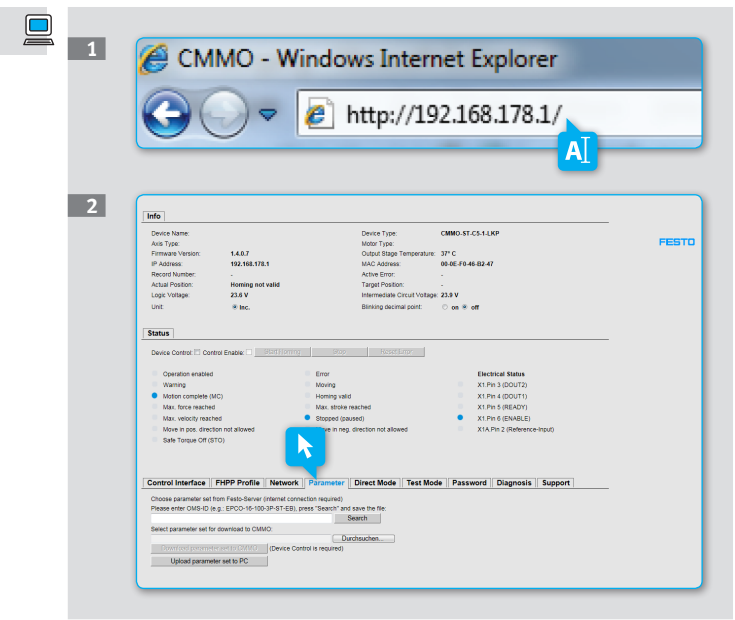


5 Загрузка файла параметров

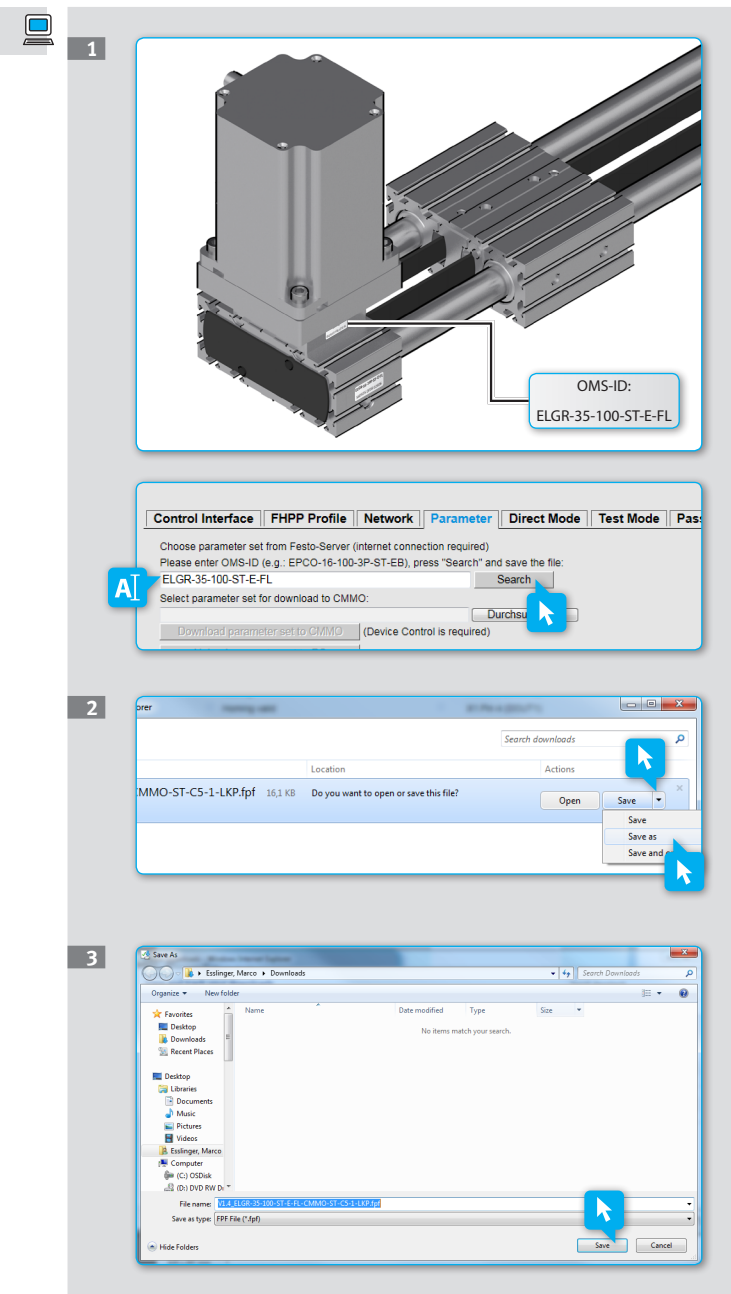

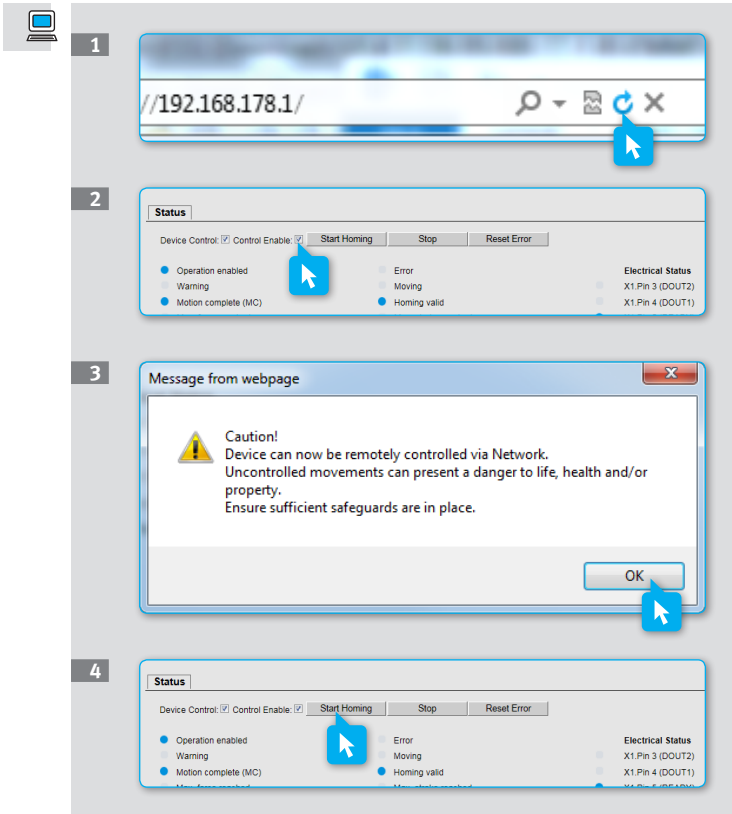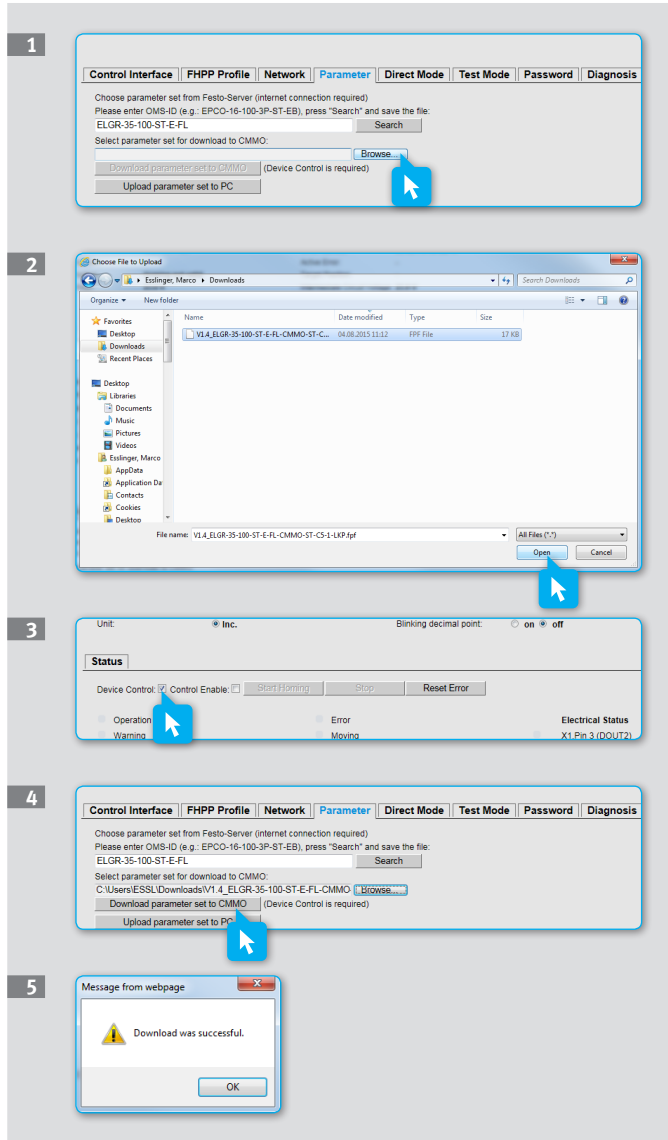


→ **Примечание. Перемещение мотора или координатного привода.**

- Убедитесь в том, что возможное перемещение никому не угрожает.
- Проведите оценку рисков согласно Директиве по машинному оборудованию.

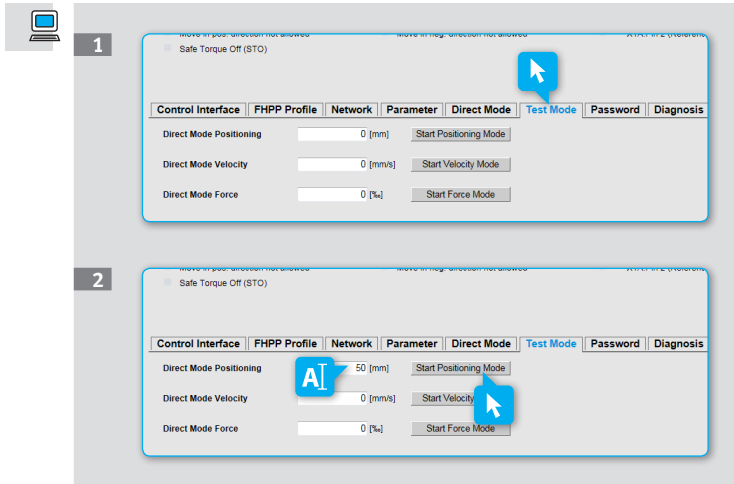

→ **Примечание. Перемещение мотора или координатного привода.**

- Убедитесь в том, что возможное перемещение никому не угрожает.
- Проведите оценку рисков согласно Директиве по машинному оборудованию.

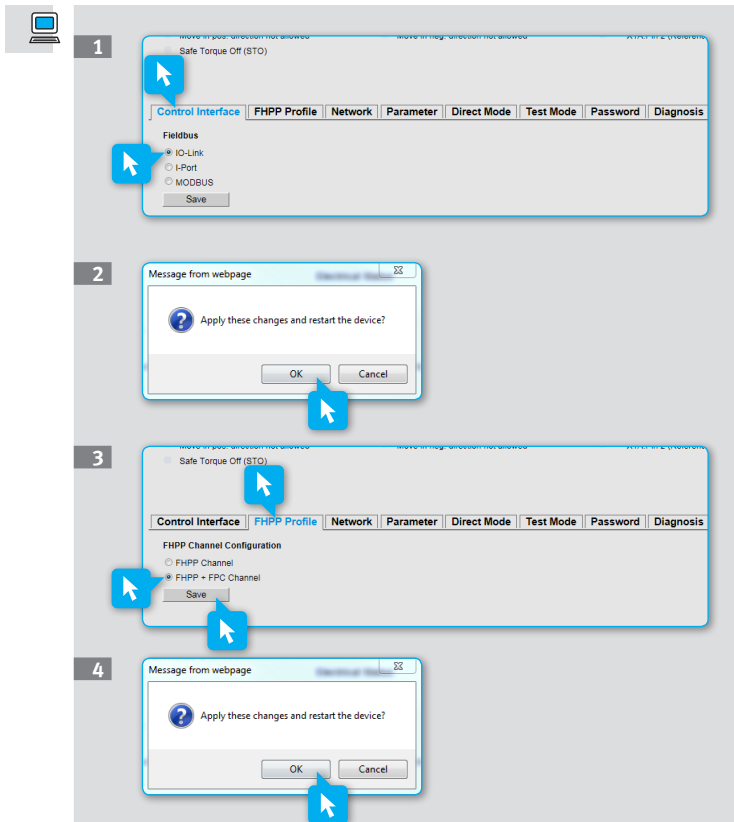

ru Стандартные значения для режима тестирования (скорость, ускорение, ограничения и др.) уже предварительно заданы и при необходимости могут быть изменены на вкладке "Direct Mode".

